

APPCASTシリーズ共通 スピーカー音出ず対策


音声出力がされない（暫くすると音が消える）原因としては以下のことが考えられます。

下記の状態が確認できましたら「APP CAST-BT-〇〇〇〇（本機）」とのペアリングが原因となります。
原因としてハンズフリー機能設定時にスマートフォン側での設定ではなく本機から上記を選択接続または、
エアマウス（リモコン）のペアリング接続を行った際に指が触れてしまい接続されたものと思われます。

下記項目で実施をお願いいたします。

≪Bluetooth接続の削除手順≫

ブルートゥースフォンアプリ設定でのマッチングレコードの本機器を削除する。

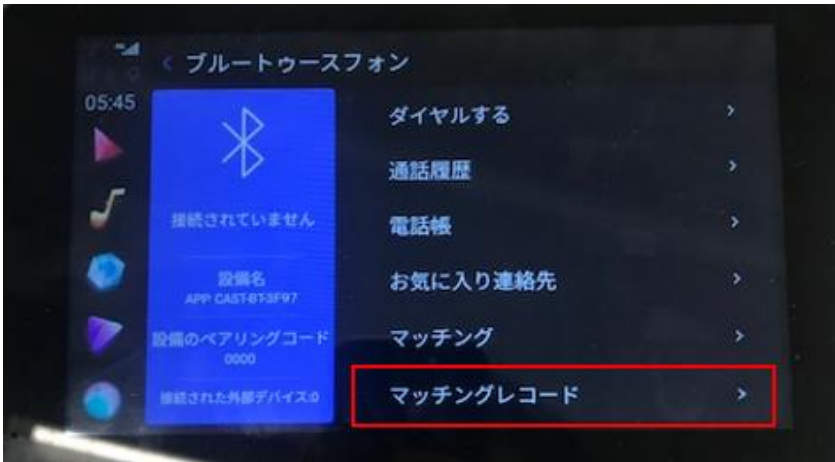

2つの本機器名が出てきますので先に青チェックの方を削除⇒その後もう一方を削除ください。



※履歴が消えるまでは何度かタップし削除が完了する場合があります。