

AN-S094とAN-S104 アルコー楽アプリ使用Quick Manual

1. [  App store, Play store] で [**アルコー楽** ] を検索してダウンロードする。

2. **最初にアプリ実行する時に権限に対して全て許可する**

- 写真と動画：アプリの使用時のみ
- 位置情報：アプリの使用時のみ
- アクセス：すべて許可

3. **お持ちのアルコールチェッカーを選択する**



AN-S094の場合



AN-S104の場合

4. **ユーザー情報登録する(この情報はアプリ内部に保存されることで測定履歴を送信する時のみ使われます)**



管理を選択する




ユーザー情報登録と車両情報を記入する



5. **測定する**



測定するを選択し

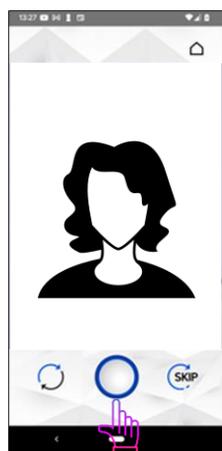

自分の顔写真を撮る



確認する

5秒自動に画面が変わる



アルコールチェッカーの電源を入れて吹き込む

6. アルコールチェッカーの測定値を撮る&評価

① AN-S094

5秒自動に画面が変わる



イメージのように測定値を撮ってから2桁の数値を記入する
 *AN-S094の端末が認識できて測定値を記入しないと評価しない

確認すると履歴に保存される

② AN-S104


5秒自動に画面が変わる



イメージのように測定値を撮る
 *AN-S104の端末と測定値が認識できたら評価する

確認すると履歴に保存される

7. 測定履歴を送信する

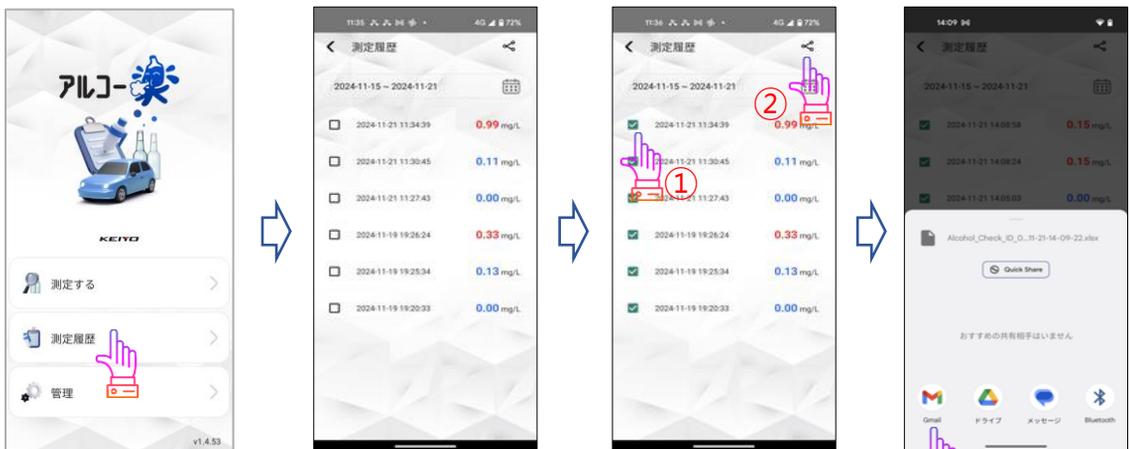

測定履歴を選択する

最新履歴から表示される

選択する

メールとかLINEで送信
(Excel file)